

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS



GT-S5530

Manualul utilizatorului



SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați "Prezentarea telefonului mobil", "Asamblarea și pregătirea telefonului mobil" și "Utilizarea funcțiilor de bază".

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



WARNING

Avertisment—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



CAUTION


Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente



Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



Consultați—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ► p.12 (înseamnă "consultați pagina 12")

- **Urmărit de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)
- [] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [ /] (înseamnă tasta Pornire / Ieșire din meniu)
- < > **Paranteze unghiulare**—taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (înseamnă tasta funcțională **OK**)

Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

CE0168

Cuprins

Informații privind siguranța și utilizarea	1
Avertismente privind siguranța	1
Măsuri de siguranță	4
Informații importante privind utilizarea	6
Prezentarea telefonului mobil	11
Despachetarea	11
Aspectul telefonului	12
Taste	13
Ecranul	14
Pictograme	15
Asamblarea și pregătirea telefonului mobil	16
Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei	16
Încărcarea bateriei	18
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	19

Utilizarea funcțiilor de bază21

Pornirea și oprirea telefonului	21
Accesarea meniurilor	22
Comutarea aplicațiilor	22
Utilizarea ecranului de pornire inteligent	23
Particularizarea telefonului	24
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază	26
Trimiterea și vizualizarea mesajelor	28
Adăugarea și găsirea contactelor	29
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto	30
Ascultarea muzicii	32
Navigarea pe Web	34
Utilizarea serviciilor Google	35

Utilizarea funcțiilor avansate37

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate	37
Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică	40
Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate ..	41

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto	42
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate	46

Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor . 50

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth	50
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS	52
Activarea caracteristicii Mobile Tracker	52
Înregistrarea și redarea notelor vocale	53
Editarea imaginilor	54
Imprimarea imaginilor	56
Încărcarea fotografiilor și a videoclipurilor pe Web	56
Utilizarea jocurilor și aplicațiilor Java	58
Sincronizarea datelor	58
Crearea și vizualizarea orelor de pe glob	59
Setarea și utilizarea alarmelor	59
Utilizarea calculatorului	60
Efectuarea conversiei valutelor sau a	

unităților de măsură	60
Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă	60
Utilizarea cronometrului	61
Crearea unei activități noi	61
Crearea unei note text	61
Gestionarea calendarului	61
Căutarea datelor	62
Depanare	a
Index	d

Informații privind siguranța și utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.



WARNING

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevrați și aruncați la gunoi cu grijă bateriile și încărcătoarele

- Utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor și grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți motive să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul și contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănilor prin mișcări repetate

În timp ce utilizați telefonul, țineți-l în mod relaxat, atingeți ușor tastele, folosiți caracteristicile speciale ce reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloanele și T9) și faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.



CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele și reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriti telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriti telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C sau peste 45° C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.

- Evitați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rezonabil

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor și a manipulării brutale.

- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul are camera foto cu blitz, evitați apropierea de ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dumneavoastră poate fi afectat de expunerea la câmpurile magnetice. Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.

- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva șocurilor puternice, a electricității statice și a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,613 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la sfârșitul acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele EU similare, vizitați site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști,

cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate,

exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ

REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, ecranul și pictogramele telefonului mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:


- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului




- Articolele livrate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul de servicii. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesorii livrate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul.

Aspectul telefonului

Partea frontală a telefonului include următoarele taste și caracteristici:

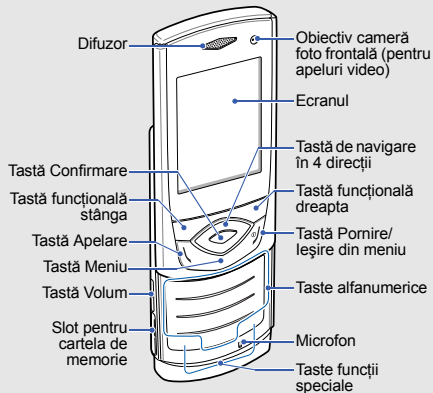



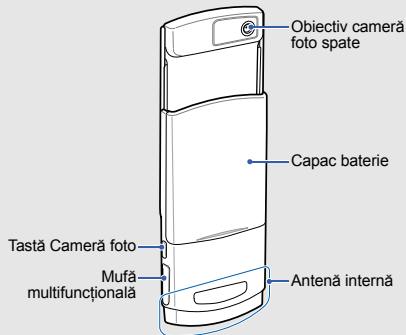



Partea din spate a telefonului include următoarele taste și caracteristici:







Prin închiderea telefonului se blochează automat tastele expuse pentru a împiedica apăsarea accidentală pe acestea. Pentru a debloca aceste taste, apăsați pe **<Deblocare>** → **<OK>**.

Taste


Tastă	Funcție
 Taste funcționale	Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a ecranului
 Tastă de navigare în 4 direcții	Derulați prin opțiunile de meniu; în modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator (în funcție de furnizorul dvs. de servicii, meniurile predefinite pot fi diferite)
 Confirmare	Selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați date introduse; în modul Repaus, lansați navigatorul Web sau accesați modul Meniu (în funcție de furnizorul dvs. de servicii sau de regiune, este posibil ca tasta să aibă o funcție diferită)

Tastă	Funcție
 Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau permise
 Pornire/leșire din meniu	Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus
 Cameră	În modul Repaus, vizualizați ultima fotografie realizată; în modul Repaus, porniți camera foto (țineți apăsat); în modul Cameră foto, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

Tastă	Funcție
 Taste alfanumerice	Introduceți numere, litere și caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [1] pentru a accesa mesajele vocale și [0] pentru a introduce un prefix de apel internațional
 Funcție specială	Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru profilul Silențios; țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere
 Volum	Reglați volumul telefonului
 Meniu	Accesați modul Meniu; afișați toate aplicațiile active (țineți apăsat)

Ecranul


Ecranul telefonului este format din trei zone:

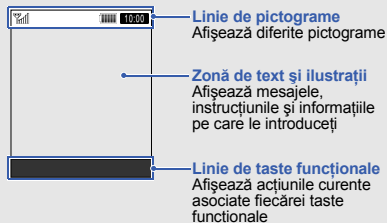

Pictograme

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Apel voce în curs
	Apel video în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Navigare pe Web
	Conectare la o pagină Web securizată
	Redirecționare apeluri activată

Pictogramă	Definiție
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Sincronizat cu PC-ul
	Alarmă activată
	Bluetooth activat
	Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
	Oră curentă

Asamblarea și pregătirea telefonului mobil


Începeți prin a asambla și a configura telefonul mobil pentru prima sa utilizare.


Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului) (SIM) cu detalii de abonare, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).


Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

1. Scoateți capacul pentru baterie.

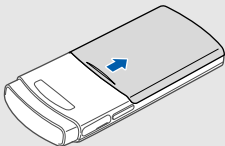


Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat pe tasta [] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM sau USIM.

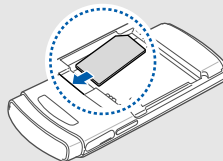


- Introduceți cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.
- Fără să introduceți o cartelă SIM sau USIM, puteți utiliza servicii neconectate la rețea și câteva meniuri din telefon.

3. Introduceți bateria.

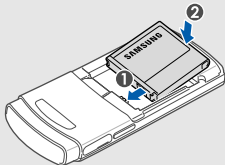


4. Remontați capacul pentru baterie.

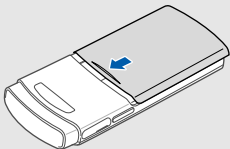


Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.
2. Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

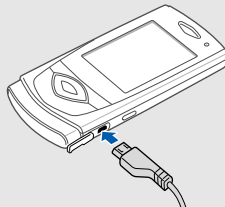

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3. Conectați la priză capătul mare al adaptorului de voiaj.
4. Când bateria este complet încărcată (pictograma  nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.



Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)


Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 16 GB (în funcție de producătorul și de tipul cartelei de memorie).



- Telefonul dvs. acceptă următoarele fișiere de sistem pentru cartelele de memorie: FAT12, FAT16 și FAT32.
- Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea stângă a telefonului.

2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

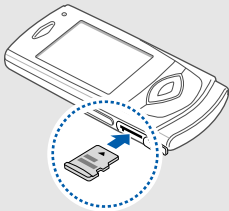

3. Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

Pentru a scoate cartela de memorie, împingeți-o ușor până când se eliberează din telefon, apoi trageți cartela de memorie afară din slot.




Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum puteți efectua operații de bază și cum puteți utiliza caracteristicile principale ale telefonului mobil.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Țineți apăsat [].
2. Introduceți codul PIN și apăsați pe <**Confirm.**> (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Offline, puteți utiliza serviciile telefonului care nu depind de rețea în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi în avioane și spitale.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet** → **Deconectat** în modul Meniu.



Respectați toate avertismentele afișate și îndrumările personalului oficial atunci când vă aflați în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu. Când utilizați ecranul de pornire inteligent, nu puteți utiliza tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

2. Utilizați Tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați pe **<Selectare>**, **<Salvare>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
4. Apăsați **<Înapoi>** pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.

Comutarea aplicațiilor

Telefonul vă permite să efectuați activități multiple executând mai multe aplicații simultan.

Comutarea de la o aplicație activă la alta

1. Țineți apăsat [] pentru a deschide o listă de aplicații.

2. Derulați la o aplicație și selectați-o.

Pentru a schimba modul de vizualizare, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Vizualizare 3D**.




Atunci când rulați prea multe aplicații în același timp, un mesaj de tip pop-up vă va avertiza că nu sunt suficiente resurse. Restartați telefonul sau apăsați pe **<Opțiuni>** → **Term. toate aplic.**

Închiderea aplicațiilor

Pentru a închide aplicația în curs de utilizare, apăsați pe [].

Pentru a închide o aplicație care se execută în fundal,

1. Țineți apăsat [,] pentru a deschide o listă de aplicații.
2. Derulați la o aplicație și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminare**.

Utilizarea ecranului de pornire inteligent

Ecranul de pornire inteligent vă permite să accesați aplicațiile și contactele dvs. preferate și să vizualizați evenimentele sau activitățile viitoare. Puteți particulariza ecranul de pornire inteligent pentru a se adapta preferințelor și necesităților dvs.



Când utilizați ecranul de pornire inteligent, tasta Navigare nu accesează comenzi rapide.

Particularizarea ecranului de pornire inteligent

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**.

2. Apăsați pe <**Edit.**>.
3. Selectați elementele care vor fi afișate pe ecranul de pornire inteligent.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.
Dacă selectați **Ceas dual**, puteți seta al doilea ceas.
5. Apăsați pe tasta Confirmare.



Puteți alege un alt stil pentru ecranul Repaus. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent** și derulați la stânga sau la dreapta, la un stil dorit.

Accesarea elementelor în repaus din meniul principal inteligent

Apăsați pe tasta Navigare pentru a derula la elementele din ecranul de pornire inteligent și apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta un element. Sunt disponibile următoarele elemente.



Elementele disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii.

- **Bara de instrumente pentru comenzi rapide:** accesați aplicațiile dvs. favorite. Puteți particulariza după cum doriți bara de instrumente pentru comenzi rapide.
- **Amicii mei:** accesați contactele salvate în lista de numere favorite.
- **Ticker agende:** accesați evenimentele și activitățile viitoare din calendar.
- **Căutare inteligentă:** căutați anumite date stocate pe dispozitivul dvs. sau de pe Web.
- **Ceas dual:** vizualizați ora dvs. locală și ora pe glob.
- **Calendar lunar:** vizualizați calendarul lunar.
- **Ceas unic:** vizualizați data și ora curente.
- **Facebook/Twitter:** accesați alimentările actualizate recent.

Particularizarea barei de instrumente pentru comenzi rapide

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**.
2. Apăsați pe <**Edit.**>.

3. Derulați la **Bara de instrumente pentru comenzi rapide** și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare comenzi rapide**.
4. Selectați un meniu de modificat sau o locație liberă.
5. Selectați meniurile dorite.
Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Deschidere** pentru a selecta submeniurile (dacă este necesar).
6. Apăsați pe <**Salvare**> sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Particularizarea telefonului

Profitați și mai mult de telefon particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.


Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați tasta Volum și reglați volumul tonului tastelor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru a porni sau opri sunetul telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
 2. Derulați la profilul pe care îl utilizați.
-  Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu puteți schimba tonul soneriei.
3. Apăsați pe <**Editare**> → **Ton sonerie apeluri vocale** sau **Ton sonerie apeluri video**.
 4. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
 5. Selectați un ton de sonerie.
 6. Apăsați pe tasta Confirmare.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Fundal**.
2. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
3. Selectați o imagine.

Selectarea unei teme pentru ecran

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Tema mea**.
2. Selectați o temă apăsând butonul de Confirmare.
3. Derulați la dreapta sau la stânga pentru a examina tema.
4. Apăsați pe <**Afiș.**>.

Setarea comenzilor rapide pentru meniu

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă pentru a o utiliza drept comandă rapidă.
3. Apăsați tasta Confirmare și selectați un meniu pentru a-l asocia la tasta de comandă rapidă.



Când utilizați ecranul de pornire inteligent, tasta Navigare (stânga/dreapta) nu poate fi utilizată pentru comenzi rapide.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon**.
2. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și apăsați pe **<Confirm.>**.

3. Introduceți încă o dată noua parolă și apăsați pe **<Confirm.>**.




- La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază



Aflați cum puteți efectua sau răspunde la apeluri și cum puteți utiliza funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
2. Apăsați pe [\] pentru a forma numărul.
Pentru un apel video, apăsați pe **<Opt.>** → **Apel video**.

3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [].
2. Pentru un apel video, apăsați pe <Afișare> pentru a permite apelantului să vă vadă prin intermediul obiectivului frontal al camerei foto.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați tasta Confirmare pentru a activa difuzorul.

2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați din nou pe tasta Confirmare.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Utilizarea căștii

Prin conectarea căștii livrate la mufa multifuncțională, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul apel, țineți apăsat butonul căștii.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Aflați cum puteți trimite sau vizualiza mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) sau mesaje email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
2. Introduceți un număr al unui destinatar și derulați în jos.
3. Introduceți textul mesajului. ► p. 28
Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 5.
Pentru a atașa un conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, selectați **E-mail**.
2. Apăsați pe <**Opț.**> → **Creare email**.

3. Introduceți o adresă de email.
4. Derulați în jos și introduceți un subiect.
5. Derulați în jos și introduceți textul mesajului de email.
6. Apăsați pe <**Opț.**> → **Atașare elemente** și atașați un fișier (dacă este necesar).
7. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului



Modurile disponibile de introducere a textelor pot varia în funcție de regiune.

Când introduceți textul, puteți schimba modul de introducere a acestuia:

- Țineți apăsat [**#**] pentru a comuta între modurile T9 și ABC. În funcție de țară, aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați pe [**#**] pentru a schimba între litere mari și litere mici sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe [*****] pentru a comuta la modul Simbol.

Introduceți textul într-unul dintre următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9 ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.2. Când cuvântul se afișează corect, apăsați pe [0] pentru a insera un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un cuvânt alternativ.
Numeric	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **E-mail**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare.
3. Selectați un email sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați tasta de Confirmare pentru a vedea restul emailului.

Adăugarea și găsirea contactelor

Aflați elementele de bază privind utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.



Este posibil ca, în funcție de furnizorul de servicii, locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba locația de memorie, în modul Meniu, selectați **Contacte** → **<Opț.>** → **Setări** → **Salvare contacte noi în** → o locație de memorie. Dacă **Salvare contacte noi în** nu apare pe ecran, selectați **Vizualizare contacte din** → **Toate**.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opț.>**.
2. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
3. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
4. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
5. Introduceți informațiile despre contact.
6. Apăsați tasta Confirmare pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Introduceți primele câteva litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți.
3. Selectați numele contactului din lista de contacte.



După ce ați găsit un contact, puteți să:




- apăsați contactul apăsând pe [\]
- editați informațiile despre contact apăsând **<Opț.>** → **Edit**.

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elementele de bază pentru realizarea și vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor.

Capturarea fotografiilor

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.

3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
 - Pentru a schimba ecranul de examinare, apăsați în sus pe tasta Navigare (.
 - Pentru a regla luminozitatea, apăsați pe tasta Navigare în stânga sau în dreapta (.
 - Pentru schimba intervalul de întârziere, apăsați în jos pe tasta Navigare (.
 - Pentru a mări sau micșora, apăsați pe tasta Volum.
4. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe tasta cameră pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, apăsați pe <**Vizualiz.**> pentru a vizualiza fotografiile.

Vizualizarea fotografiilor

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a vizualiza fotografii:




- În modul Meniu, selectați **Fiș. me.** → **Imagini** → un fișier foto.

- În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Navigator media** → un fișier foto.



Cu **Navigator media**, puteți evalua fișierele sau le puteți adăuga etichete.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe [1] de două ori pentru a comuta în modul Înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
 - Pentru a schimba ecranul de examinare, apăsați în sus pe tasta Navigare (.
 - Pentru a regla luminozitatea, apăsați pe tasta Navigare în stânga sau în dreapta (.
 - Pentru schimba intervalul de întârziere, apăsați în jos pe tasta Navigare (.
 - Pentru a mări sau pentru a micșora, apăsați tasta Volum.

5. Pentru a începe înregistrarea, apăsați tasta Confirmare sau tasta cameră.
6. Apăsați pe <**Oprire**> sau pe tasta cameră foto pentru a opri înregistrarea.

Videoclipul este salvat automat.

După realizarea videoclipurilor, apăsați pe <**Vizualiz.**> pentru a vizualiza videoclipurile.

Vizualizarea videoclipurilor

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a vizualiza videoclipuri:

- În modul Meniu, selectați **Fiș. me.** → **Videoclipuri** → un fișier video.
- În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Navigator media** → un fișier video.

Ascultarea muzicii

Aflați cum puteți asculta muzică la playerul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a porni acordul automat. Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.



La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți acordul automat.

5. Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Pornirea sau oprirea radioului FM
Volum	Reglați volumul
Navigare	<ul style="list-style-type: none">Stânga/Dreapta: Acordarea unui post de radioSus/Jos: Selectați un post de radio salvat în lista de favorite ► p. 49

Dacă doriți să obțineți informații despre melodia pe care o ascultați, apăsați pe <Opțiuni> → **Găsire muzică**. ► p. 49

6. Pentru a opri radioul FM, apăsați pe tasta Confirmare.

Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin transferarea fișierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► p. 34

- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung Kies. ► p. 46
- Primiți prin Bluetooth. ► p. 51
- Copiați pe cartela de memorie. ► p. 46
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► p. 47

După transferarea fișierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

- În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Bibliotecă**.
- Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
- Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul

Tastă	Funcție
Navigare	<ul style="list-style-type: none"> • Stânga: mergeți înapoi; deplasați-vă înapoi într-un fișier (țineți apăsat) • Dreapta: mergeți înainte; deplasați-vă înainte într-un fișier (țineți apăsat) • Sus: Deschideți lista de redare curentă • Jos: Schimbați modul de repetare
1	Evaluati melodia curentă
2	Modificați un efect de sunet
3	Selectați un tip de fațetă
4	Schimbați modul de repetare
5	Activați sau dezactivați modul Amestecare

Navigarea pe Web

Aflați cum puteți accesa și marca paginile Web favorite.



- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare.
- Meniurile navigatorului pot fi etichetate diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Navigare	Derulați în sus sau în jos într-o pagină Web
Confirmare	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Internet**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Marcaje**.
3. Apăsați pe <**Adăug.**>.
4. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL), apoi apăsați tasta Confirmare.

Descărcarea conținutului de pe Web

1. În modul Meniu, selectați **Descărc.**
2. Selectați un meniu corespunzător tipului de conținut de descărcat.
3. Căutați un ton de sonerie sau o fotografie și descărcați-o pe telefon.

Utilizarea serviciilor Google

Aflați cum puteți utiliza diverse servicii Google.



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca pașii pe care trebuie să îi selectați pentru a utiliza această caracteristică să fie diferiți.

Conectarea la serviciul Căutare

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Google** → **Căutare**.
2. Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Conectarea la serviciul Mail

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Google** → **Mail**.
2. Configurați propriul cont Google și conectați-vă.
3. Trimiteți sau primiți emailuri.

Conectarea la serviciul Hărți

Pentru a căuta pe hartă,

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Google** → **Harti**.
2. Derulați harta.
3. Măriți sau micșorați locația dorită.

Pentru a căuta o anumită locație,

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Google** → **Harti**.
2. Apăsați pe <**Căutare**> și introduceți adresa sau categoria afacerii.

Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită locație,

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Google** → **Harti**.
2. Apăsați pe <**Meniu**> → **Indicații rutiere**.
3. Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
4. Selectați **Afișare itinerariu** pentru vizualizarea pe hartă.



Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum puteți efectua operații avansate și cum puteți utiliza caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afișa pe ecran apelurile pierdute. Pentru a forma numărul unui apel pierdut,

1. Apăsați pe **<Deschidere>**.
2. Derulați la apelul pierdut al cărui număr doriți să îl formați.
3. Apăsați pe [\] pentru a apela.

Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [\] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Derulați la numărul dorit și apăsați pe [\] pentru a-l apela.

Reținerea unui apel sau preluarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Așt.**> pentru a pune un apel în așteptare sau apăsați pe <**Preluare**> pentru a prelua un apel reținut.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Apăsați pe <**Așt.**> pentru a pune primul apel în așteptare.
2. Introduceți al doilea număr de apelat și apăsați pe [\].
3. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul pus în așteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminare** → **Apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul în curs, apăsați pe [Ⓢ].


Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel de intrare:


1. Apăsați pe [\] pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.
Primul apel este reținut în mod automat.
2. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți în legătură cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant.
Primul participant este pus automat în așteptare.
3. Când sunteți în legătură cu cel de-al doilea participant, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Conferință prin telefon**.


4. Repetați pașii 2-3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [].

Apelarea unui număr internațional

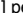
1. În modul Repaus, țineți apăsat [0] pentru a introduce caracterul +.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apălați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați pe [] pentru a apăla.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Puteți apăla numere direct din agenda telefonică utilizând contactele stocate. ► p. 30

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Derulați la numărul pe care doriți să îl apălați și apăsați pe [] pentru a-l apăla.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel de intrare, apăsați pe []. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere, utilizați respingerea automată. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Apăsați pe <Sch.> pentru a selecta **Pornit**.
3. Selectați **Listă respingere**.
4. Apăsați pe <Creare> sau pe <Opt.> → **Creare**.
5. Introduceți un număr pe care doriți să îl respingeți și apăsați pe tasta Confirmare.
6. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 4-5 menționați mai sus.

Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică

Aflați cum puteți crea o carte de vizită, cum puteți seta numere cu apelare rapidă și cum puteți crea grupuri de contacte.

Crearea cărții de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Apăsați pe <Opt.> → **Setări** → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile personale.
4. Selectați **Salvare**, sau tasta de confirmare.



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor preferate

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Favorite**.
3. Derulați la o locație goală și apăsați pe <Asociere>.

4. Selectați un număr pe care doriți să îl setați.
Contactul este salvat în lista numerelor preferate.



Acum puteți apela acest contact în modul Repaus, ținând apăsat numărul preferat asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți asocia tonuri de sonerie și fotografii de identificare a apelantului fiecărui grup sau puteți trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Grupuri**.
3. Apăsați pe <Opt.> → **Creare grup** → o locație de memorie (telefon sau cartelă USIM, dacă este necesar).
4. Introduceți un nume pentru grup și apăsați tasta Confirmare.
5. Pentru a seta o sonerie de grup, derulați la grupul creat și apăsați pe <Opt.> → **Sonerie grup** → <Sch.> → o sonerie.

Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

Aflați cum puteți crea șabloane, cum puteți utiliza șabloanele pentru a crea mesaje noi, cum puteți utiliza mesajele imediate și cum puteți crea foldere de mesaje.

Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele** → **Șabloane**.
2. Apăsați pe <**Creare**> pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Introduceți textul.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva șablonul.

Crearea unui șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele** → **Cartele MMS**.
2. Apăsați pe <**Creare**> pentru a deschide o nouă fereastră șablon.

3. Creați un mesaj multimedia, cu subiectul și atașările dorite, pentru a-l utiliza drept șablon. ► p. 28
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva șablonul.

Inserarea șabloanelor text în mesaje noi

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
2. În câmpul de introducere a textului, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare text** → **Șabloane** → un șablon.

Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele** → **Cartele MMS**.
2. Derulați până la șablonul dorit și apăsați pe <**Opt.**> → **Trimite**.
Șablonul se deschide sub forma unui mesaj multimedia nou.

Utilizarea caracteristicii Mesaje imediate



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- Pentru a schimba limba utilizată pentru mesagerie, accesați funcția de mesagerie și selectați **<Menu>** → **Settings** → **Language**.

1. În modul Meniu, selectați **Comunit.** → **Mesaje imediate**.

2. Apăsați pe **<OK>** din fereastra de introducere.



La prima accesare a funcției de mesagerie, vi se va solicita să confirmați.

3. Introduceți numele dvs. de utilizator și parola și apăsați pe **<Sign In>**.

4. Discutați în mod instant cu familia sau cu prietenii.

Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele**.
2. Apăsați pe **<Opț.>** → **Creare fișier**.
3. Introduceți un nume de director și apăsați tasta Confirmare.

Mutați mesajele din folderul de mesaje în folderele proprii pentru a le gestiona după preferințe.

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto

Aflați cum puteți realiza fotografii în diverse moduri și cum puteți particulariza setările camerei foto.

Realizarea fotografiilor în modul Fotografie cu înfrumusețare

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe <Opțiuni> → **Mod fotografiere** → **Înfrumusețare** → <Înapoi>.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați tasta Confirmare sau tasta cameră pentru a fotografia fața subiectului.
Fotografia este salvată automat, fără imperfecțiunile feței.

Realizarea fotografiilor în modul Fotografiere zâmbet

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.

3. Apăsați pe <Opțiuni> → **Mod fotografiere** → **Zâmbet** → <Înapoi>.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați tasta Confirmare sau tasta cameră.
6. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.
Telefonul recunoaște persoanele dintr-o imagine și le detectează zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, telefonul fotografiază automat.

Realizarea unei serii de fotografii

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe <Opțiuni> → **Mod fotografiere** → **Continuu** → <Înapoi>.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Țineți apăsată tasta Confirmare sau tasta cameră pentru a realiza o serie de fotografii.

Realizarea fotografiilor panoramice

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe <Opțiuni> → **Mod fotografiere** → **Panoramă** → <Înapoi>.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați tasta Confirmare sau tasta cameră pentru a realiza prima fotografie.
6. Mișcați ușor telefonul în direcția dorită. Telefonul va realiza următoarea fotografie automat.
7. Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

Realizarea fotografiilor divizate

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.

3. Apăsați pe <Opțiuni> → **Mod fotografiere** → **Mozaic**.
4. Derulați la stânga sau la dreapta la un aspect de imagine și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați tasta Confirmare sau tasta cameră pentru a realiza fotografii pentru fiecare segment.

Realizarea fotografiilor cu cadre decorative

1. În modul Repaus, țineți apăsată tasta cameră pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe <Opțiuni> → **Mod fotografiere** → **Cadru**.
4. Derulați la stânga sau la dreapta la un cadru și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați tasta Confirmare sau tasta cameră pentru a realiza o fotografie cu respectivul cadru.

Utilizarea opțiunilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare
Efecte	Aplicați un efect special
Măsurare expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii

Înainte de a realiza un videoclip, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare
Efecte	Aplicați un efect special

Particularizarea setărilor camerei

Înainte de a captura o fotografie, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări** pentru a accesa următoarele setări:

Opțiune	Funcție
mod nocturn	Setați dacă se utilizează modul de fotografiere Nocturn
Calitate fotografie	Reglați calitatea fotografiilor
Mod vizor	Schimbați ecranul de examinare
Examinare	Setați camera foto să comute la ecranul de examinare după realizarea fotografiilor
Sunet obiectiv	Selectați un sunet care să acompanieze acțiunea declanșatorului
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru stocarea fotografiilor
Comenzi rapide	Vizualizați informațiile referitoare la comenzile rapide
Reinițializare setări	Reinițializați setările camerei


Înainte de a realiza un videoclip, apăsați pe <**Opțiuni**>
→ **Setări** pentru a accesa următoarele setări:

Opțiune	Funcție
Calitate video	Reglați calitatea videoclipurilor
Mod vizor	Schimbați ecranul de examinare
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor
Comenzi rapide	Vizualizați informațiile referitoare la comenzile rapide
Reinițializare setări	Reinițializați setările camerei


Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum puteți pregăti fișiere muzicale, cum puteți crea liste de redare și cum puteți stoca posturi de radio.

Copierea fișierelor muzicale prin Samsung Kies


1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Samsung Kies**.
2. Apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Executați Samsung Kies și copiați fișiere de pe PC în telefon.
Pentru mai multe informații, consultați ajutorul Samsung Kies.

Copierea fișierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă**.
3. Apăsați [] pentru a reveni la modul Repaus.

4. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC. Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
5. Deschideți un folder pentru a vizualiza fișierele.
6. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media**.
2. Apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.
Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
4. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.

5. Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
6. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
7. Începeți sincronizarea.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Bibliotecă** → **Liste de redare**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare listă de redare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și apăsați tasta Confirmare.
4. Selectați noua listă de redare.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăug.** → **Piese muzicale**.
6. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și apăsați pe <**Adăug.**>.

Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați **Setări** → **Setări player**.
3. Reglați setările pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Efecte	Selectați un efect de sunet
Redare în fundal	Setați dacă să se redea muzică în fundal după ce părăsiți playerul muzical
Opreire automată muzică	Selectați intervalul de timp după care playerul se oprește automat
Vizualizare	Selectați un tip de fațetă

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Radio FM**.

3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Selectați postul de radio dorit.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
6. Când ați terminat înregistrarea, apăsați pe <**Opre**>. Fișierul muzical va fi salvat în **Sunete** (în modul Meniu, selectați **Fiș. me.**).

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Acord automat**.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma (dacă este necesar).

Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.

Configurarea unei liste cu posturi de radio preferate

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Selectați un post de radio pentru a-l adăuga la lista de preferate.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare la** → **Favorite**.
6. Selectați o locație goală pe care doriți să o setați.



Puteți accesa posturile preferate apăsând pe numărul de locație de pe ecranul radioului FM.

Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum puteți accesa un serviciu online de muzică și cum puteți primi informații despre melodiile pe care le ascultați atunci când sunteți în mișcare.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Găsire muzică**.

Telefonul se conectează la server.

2. Când telefonul s-a înregistrat cu succes, apăsați tasta Confirmare pentru a înregistra o parte din muzica pe care doriți să o găsiți.



Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu și ca baza de date să nu conțină informații despre toate melodiile.

Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor

Aflați cum să lucrați cu instrumentele și aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date, utilizând caracteristicile Mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe <Opt.> → **Setări**.
3. Apăsați pe <**Schimbare**> pentru a selecta **Pornit**.
4. Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze telefonul, derulați în jos la **Vizibilitatea telefonului meu** și apăsați pe <**Schimbare**> pentru a selecta **Pornit**.

Dacă ați selectat **Particularizat**, setați intervalul în care telefonul dvs. va fi vizibil.

Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Bluetooth**.
2. Apăsați tasta Confirmare și selectați un dispozitiv.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsați pe **<OK>**.
Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.



În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați un fișier sau un element pe care doriți să îl trimiteți dintr-una dintre aplicațiile telefonului.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere prin** sau pe **<Opț.>** → **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth** (când trimiteți date despre contact, specificați ce date să se trimită).

Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
2. Apăsați pe **<Da>** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu ajutorul unui set auto Mâini libere cu Bluetooth conectat, prin cartela SIM sau USIM din telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanță,

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe **<Opț.>** → **Setări**.
3. Derulați în jos la **Mod SIM la distanță**.
4. Apăsați pe **<Schimbare>** pentru a selecta **Pornit**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto Mâini libere cu Bluetooth.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS prin care să cereți ajutor.



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Apăsați pe <**Sch.**> pentru a selecta **Pornit**.
3. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Contacte**.
5. Selectați un contact.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Când ați terminat selectarea contactelor, apăsați pe <**Adăug.**> pentru a reveni la lista de destinatari.
8. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.

9. Derulați în jos și setați de câte ori să se repete mesajul SOS.

10. Apăsați pe <**Înapoi**> → <**Da**>.

Pentru a trimite un mesaj SOS, tastele trebuie să fie blocate. Apăsați de patru ori pe tasta Volum.



După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când veți apăsa pe [].

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea și recuperarea telefonului.

Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola și apăsați pe <**Confirm.**>.

3. Apăsați tasta Confirmare pentru a selecta **Pornit**.
4. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Contacte** pentru a deschide lista de contacte.
6. Selectați un contact.
7. Când ați terminat selectarea contactelor, apăsați pe **<Adăug.>** pentru a reveni la lista de destinatari
8. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarul.
9. Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
10. Apăsați pe tasta Confirmare → **<Acce.>**.

Înregistrarea și redarea notelor vocale

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a telefonului.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe **<Oprire>**.

Redarea unei note vocale

1. Din ecranul de înregistrare a vocii, apăsați pe **<Opt.>** → **Salt la Sunete**.
2. Selectați un fișier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul

Editarea imaginilor

Aflați cum puteți edita imagini și cum puteți aplica efecte distractive.

Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Editor imagine**.
2. Selectați o imagine.
3. Apăsați tasta Confirmare → **Efecte** → un efect.
4. Selectați o opțiune și apăsați pe **<Apl.>**.
5. Când ați terminat, apăsați pe **<Opt.>** → **Salvare**.
6. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine și apăsați pe tasta Confirmare.

Aplicarea unui efect de estompare asupra unei anumite zone din imagine

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

2. Apăsați tasta Confirmare → **Efecte** → **Estompare parțială**.
3. Deplasați dreptunghiul deasupra zonei în care doriți să aplicați efectul de estompare și apăsați tasta Confirmare.
Pentru a redimensiona dreptunghiul, apăsați pe **<Redimensionare>**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Reglarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați tasta Confirmare → **Reglare** → o opțiune de ajustare (luminozitate, contrast sau culoare).
3. Reglați imaginea după cum doriți și apăsați pe **<Apl.>**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini.”

Transformarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați tasta Confirmare → **Redimensionare**, **Rotire** sau **Răsturnare**.
3. Redimensionați, rotiți sau răsturnați imaginea după preferințe și apăsați pe **<Salvare>** sau **<Apl.>**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini.”

Tăierea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați tasta Confirmare → **Tăiere**.
3. Deplasați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați și apăsați tasta Confirmare. Pentru a redimensiona dreptunghiul, apăsați pe **<Redimensionare>**.

4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini.”

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-2 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați tasta Confirmare → **Inserare** → o caracteristică vizuală (text, cadru, emoticon, miniatură sau imagine).
3. Selectați o caracteristică vizuală sau introduceți text și apăsați tasta Confirmare.
4. Mutați, redimensionați sau rotiți caracteristica vizuală apăsând **<Opțiuni>** (dacă este necesar).
5. Apăsați pe tasta Confirmare.
6. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini.”

Imprimarea imaginilor

Aflați cum puteți imprima imagini cu ajutorul unei conexiuni USB sau al caracteristicii fără fir Bluetooth.

Pentru a imprima o imagine cu ajutorul unei conexiuni USB,

1. Conectați la mufa multifuncțională a telefonului o imprimantă compatibilă.
2. Deschideți o imagine. ► p. 31
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imprimare prin** → **USB**.
4. Setați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth,

1. Deschideți o imagine. ► p. 31
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
3. Selectați o imprimantă cu caracteristică Bluetooth și asociați telefonul cu aceasta. ► p. 51
4. Setați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Încărcarea fotografiilor și a videoclipurilor pe Web

Aflați cum puteți posta fotografiile și videoclipurile proprii pe site-urile Web și blogurile de partajare a fotografiilor.



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca funcția **Comunități** să nu fie disponibilă.

Setarea listei de destinații preferate

1. În modul Meniu, selectați **Comunit.** → **Comunități**.
2. Apăsați pe <**Da**> pentru a seta lista de destinații preferate (dacă este necesar).
3. Apăsați pe <**Acceptare**> pentru a confirma că sunteți de acord cu declarația generală privind clauza de exonerare.



La prima accesare a funcției **Comunități**, vi se va solicita să confirmați.

4. Selectați destinațiile pe care doriți să le adăugați, apoi apăsați pe <**Salvare**>.
- Dacă ați selectat <**Opțiuni**> → **Actualizare liste**, la listă se vor adăuga automat noi site-uri de destinație.

Încărcarea unui fișier

Pentru a încărca fotografii și videoclipuri, trebuie să aveți conturi pe site-uri Web și bloguri de partajare a fotografiilor.

1. În modul Meniu, selectați **Comunit.** → **Comunități**.
2. Selectați o destinație pe care doriți să postați.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Apăsați pe Încăr. pe**.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare element** → un fișier media.
5. Introduceți detaliile postării și <**Opțiuni**> → **Încărcare**.
6. Introduceți ID-ul de utilizator și parola pentru destinație (dacă este necesar).



De asemenea, puteți încărca fișiere media din **Camera** apăsând <**Opțiuni**> → **Încărcare pe Web**.

Particularizarea setărilor pentru Comunități

1. În modul Meniu, selectați **Comunit.** → **Comunități**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări:

Opțiune	Funcție
Liste preferate	Editați destinațiile preferate
Profile Comunități	Schimbați profilul de conectare
Clauză de exonerare	Vizualizați informațiile referitoare la clauza de exonerare

Utilizarea jocurilor și aplicațiilor Java

Aflați cum puteți utiliza jocurile și aplicațiile Java.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Jocurile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii. Comenzile și opțiunile jocurilor pot să difere.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Jocuri și altele**.
2. Selectați o aplicație și apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni și setări pentru aplicația dvs.

Sincronizarea datelor

Aflați cum să sincronizați Contactele, Calendarul, Activitățile și Notele cu serverul Web specificat.

Crearea unui profil de sincronizare

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Sincronizare**.
2. Apăsați pe **<Adăug.>** și specificați parametrii profilului.
3. Când ați terminat, apăsați pe **<Salvare>**.

Începerea sincronizării

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Sincronizare**.
2. Selectați un profil de sincronizare și apăsați tasta Confirmare.
3. Apăsați pe **<Contin.>** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat.

Crearea și vizualizarea orelor de pe glob

Aflați cum puteți vizualiza ora dintr-o altă regiune și cum puteți seta afișarea pe ecran a orelor de pe glob.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Ora pe glob.**
2. Apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la un fus orar și apăsați pe **<Selectare>**.
Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
4. Pentru a seta ora de vară, apăsați pe **<Opt.>** → **Oră de vară activată.**
5. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2 - 3 menționați mai sus.

Adăugarea pe ecran a unei ore de pe glob

În modul Ceas dual, puteți vizualiza pe ecran ceasuri care afișează ora din două fusuri orare diferite.

După ce ați creat orele de pe glob,

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Ora pe glob.**
2. Derulați la ora pe glob pe care doriți să o adăugați și apăsați pe **<Opt.>** → **Setare ca ceas secundar.**
3. Apăsați de două ori pe **<Înapoi>** și selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent.**
4. Apăsați pe **<Edit.>** → **Ceas dual.**
5. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** → tasta Confirmare.

Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum puteți seta și controla alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Alarmă.**
2. Apăsați pe **<Creare>**.
3. Setati detaliile alarmei.
4. Apăsați pe **<Salvare>**.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Apăsați pe **<OK>** pentru a opri alarma.
- Apăsați pe **<Amânare>** pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Alarmă**.
2. Selectați alarma pe care doriți să o dezactivați.
3. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Dezactivare alarmă**.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Efectuarea conversiei valutelor sau a unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau măsurile și unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Temporizator**.
2. Introduceți intervalul de timp pentru numărătoarea inversă.
3. Apăsați pe **<Pornire>** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Când expiră timpul, apăsați pe **<OK>** pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe <**Pornire**> pentru a porni cronometrul.
3. Apăsați tasta Confirmare pentru a înregistra duratele de parcurgere a unui tur.
4. Când ați terminat, apăsați pe <**Oprire**>.
5. Apăsați pe <**Reinițializare**> pentru a șterge orele înregistrate.

Crearea unei activități noi

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Activitate**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau apăsați tasta Confirmare.

Crearea unei note text

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Notă**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.
3. Introduceți textul notei și apăsați pe tasta Confirmare.

Gestionarea calendarului

Aflați cum puteți modifica vizualizarea calendarului și cum puteți crea evenimente.

Modificarea vizualizării calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opț.**> → **Vizualizare săptămânală** → <**Opțiuni**> → **Vizualizare după lună**.

Crearea evenimentelor

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opt.**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului după cum vi se solicită.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Vizualizarea evenimentelor

1. În modul Meniu, selectați **Organiz.** → **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Căutarea datelor

Aflați cum puteți să căutați datele stocate pe dispozitiv sau de pe Web

Căutarea fișierelor sau a datelor din telefon

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Căutare inteligentă**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Telefon**.
3. Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutat.
4. Selectați din listă datele pe care doriți să le accesați.

Căutarea pe Web

1. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Căutare inteligentă**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Internet**.
3. Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutat pe Web.
4. Selectați o opțiune de căutare între Bing și Google.
5. Selectați datele pe care doriți să le accesați.

Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Parolă	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon.
PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cod PIN .

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită tastarea codului PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat de cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Telefonul vă va cere să inserați cartela SIM.

Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM sau USIM.

Telefonul afișează "Serviciu indisponibil" sau "Eroare rețea".

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Anumite opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsat tasta Apelare: [\].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați un set cu căști, asigurați-vă că este conectat corect.

Telefonul emite un sunet și pictograma bateriei clipește.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți și salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat și moale și încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

La atingere, telefonul este fierbinte.

Când utilizați simultan mai multe aplicații, telefonul necesită mai multă putere și se poate încălzi.

Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.

Index

activitate 61

alarme

- creare, 59
- dezactivare, 60
- oprire, 60

apeluri

- cu mai mulți participanți, 38
- din agenda telefonică, 39
- efectuare apeluri suplimentare, 38
- efectuare, 26
- formare apeluri pierdute, 37
- funcții avansate, 37
- funcții de bază, 26
- numere internaționale, 39

- plasare în așteptare, 38
- preluare apeluri reținute, 38
- răspuns la apeluri suplimentare, 38
- răspuns la, 27
- recent formate, 37
- respingere, 39
- vizualizare pierdute, 37

baterie

- indicator baterie descărcată, 19
- instalare, 16
- încărcare, 18

blocare

- consultați blocare telefon

blocare telefon 26

blog mobil 56

Bluetooth

- activare, 50
- mod SIM la distanță, 51
- primire date, 51
- trimitere date, 51

calculator

- consultați instrumente, calculator

calendar

- consultați instrumente, calendar

cartelă de memorie 19

cartelă SIM 16

casca 27

cărți de vizită 40

ceas

consultare oră pe glob

comenzi rapide 26

comunități

consultați instrumente, blog
mobil

conferințe prin telefon

consultați apeluri, cu mai mulți
participanți

contacte

adăugare, 30
creare grupuri, 40
găsire, 30

convertor

consultați instrumente,
convertor

cronometru

consultați instrumente,
cronometru

fotografii

editare, 54
noțiuni elementare de
realizare, 30
realizare avansată, 42
vizualizare, 31

fundal 25

imagini

aplicare efecte, 54
imprimare, 56
introducere caracteristici
vizuale, 55

reglare, 54

tăiere, 55

transformare, 55

instrumente

alarmă, 59
blog mobil, 56
calculator, 60
calendar, 61
convertor, 60
cronometru, 61
editor imagine, 54
temporizator cu numărătoare
inversă, 60

Internet

consultați navigator Web

Java

accesare aplicații, 58
lansare jocuri, 58

mesaj SOS 52

mesaje

- trimitere email, 28
- trimitere imediată, 42
- trimitere mesaje multimedia, 28
- trimitere mesaje text, 28
- vizualizare email, 29
- vizualizare multimedia, 29
- vizualizare text, 29

mesaje imediate

- vedeți mesaje, trimitere imediată

Mobile Tracker 52

multimedia

- consultați mesaje

muzică

- găsire informații, 49
- redare, 33

navigator

- consultați navigator Web

navigator Web

- adăugare marcaje, 35
- lansare pagină de start, 34

notă

- consultați note text sau vocale

note vocale

- înregistrare, 53
- redare, 53

ora pe glob

- creare, 59
- setare afișare duală, 59

player muzical

- ascultare muzică, 33
- creare liste de redare, 47
- particularizare, 48
- sincronizare, 47

profil Deconectat 21

profil silențios 25

radio

- consultați radio FM

Radio FM

- ascultare, 32
- înregistrare melodii, 48
- stocare posturi, 48

Samsung Kies 46

servicii Google 35

sincronizare

- creare profil, 58
- începere, 58

șabloane

- inserare, 41
- multimedia, 41
- text, 41

temă 25

temporizator

consultați instrumente,
temporizator cu numărătoare
inversă

temporizator cu numărătoare
inversă

consultați instrumente,
temporizator cu numărătoare
inversă

text

creare note, 61
introducere, 28
mesaje, 28

ton sonerie 25

tonuri taste 24

videoclipuri

înregistrare, 31
vizualizare, 32

volum

volum apel, 27
volum ton taste, 24

Windows Media Player 47

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : GT-S5530,

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță EN 60950-1 : 2001+A11:2004

EMC EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.10



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.